ZEPEAL 取扱説明書

ゼピール セラミックヒーター

品番 DPC–A1203–WH/BR (人感センサー付き)

保証書付

このたびはセラミックヒーターをお買い上げいただき、
まことにありがとうございました。
ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、
正しくお使いください。
お読みになったあとは、保証書とともに大切に、
保存してください。
本品は家庭用の温風器として作られています。
本来の目的以外への御使用や、高温多湿な場所、屋外、
異常な低温下などの環境下でのご使用はおやめください。
故障の原因となります。

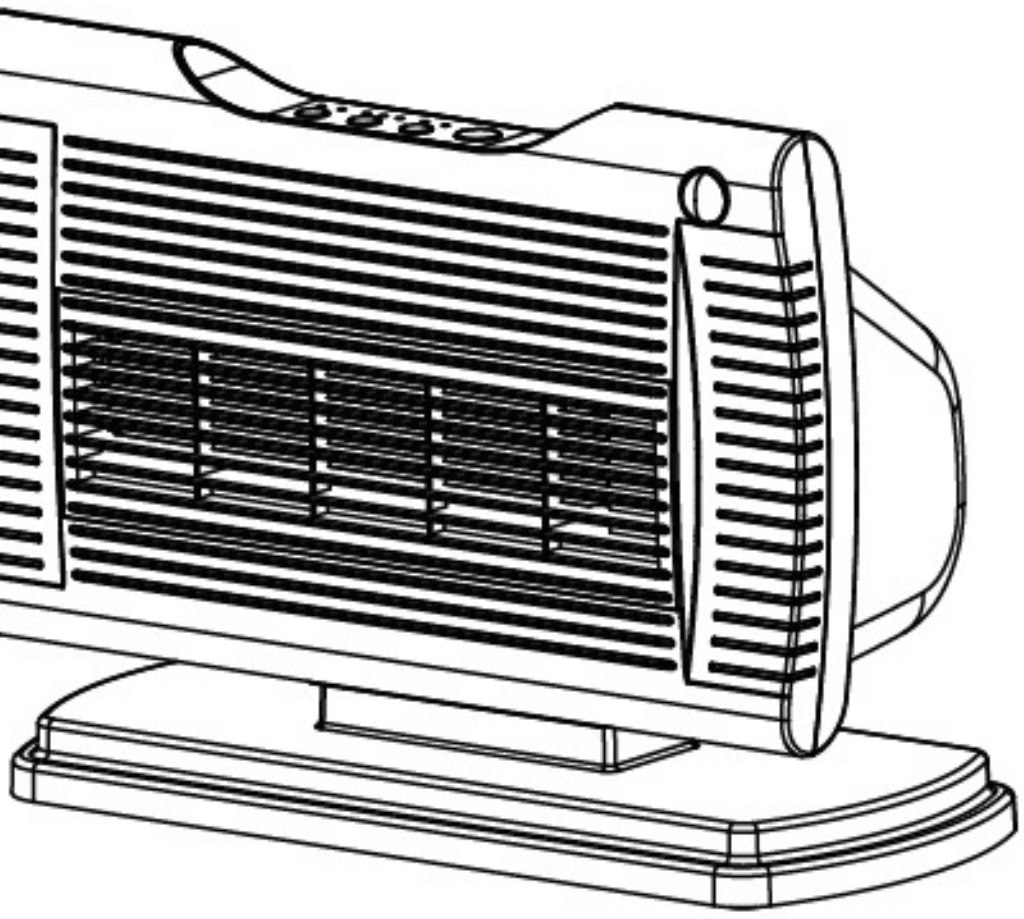

もくじ

安全上のご注意 ……………1-2
各部のなまえ/使用上のご注意 …3-4
人感センサーについて …………4
使い方 ……………………5-6
知っておいていただきたいこと ….7
お手入れと保管 ………………8
修理・サービスを依頼する前に …8
アフターサービス ……………9
仕様 ……………………9
保証書 …………………10

●イラストと実際の商品は多少異なる場合があります。

● この製品は日本国内以外では御使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

安全上のご注意

● ご使用の前に、「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
● ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危険や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすることにより生じることが想定される内容を[危険][警告][注意]の3つに区分しています。
いずれも安全に関する重要な内容で すので、必ずお守りください。

⚠ 危険	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことがあり、かつその切迫の度合いが高い危害の程度。
⚠ 警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度。
⚠ 注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度。

絵記号の例

記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近辺に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中や近辺に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く）が描かれています。

⚠ 危　険

修理技術者以外の人は絶対に分解をしたり、修理改造をしない

発火したり、異常動作したりして、ケガをする恐れがあります。

分解禁止

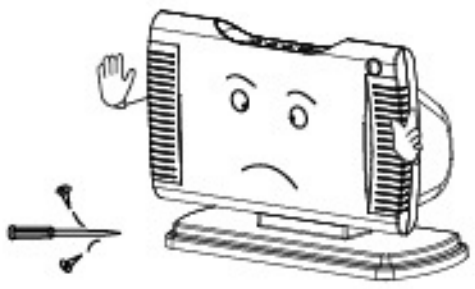

定格１５Ａ以上のコンセントを単独で使う

（タコ足配線などをしない）
他の機器と併用すると、分岐コンセント部が異常発熱して発火する恐れがあります。

１５A以上のコンセント

吸排気口や隙間にピンや針金等の金属物などを入れない

感電や異常動作して、ケガをすることがあります。

禁止

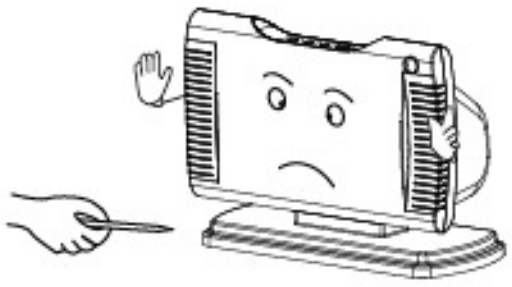

乳幼児や自分で温度調節（または操作）のできない方には特に注意する

やけどや,低温やけどを起こす恐れがあります。

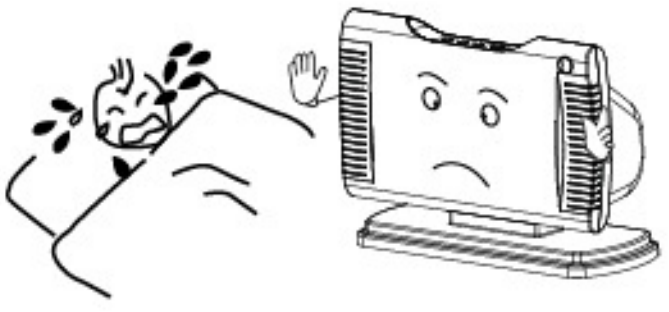

スプレー缶等、引火性のものを本体の近くに置かない

爆発や火災の原因になります。

禁止

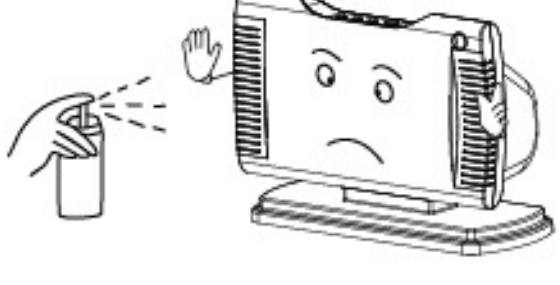

電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたりしない

また、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

禁止

⚠ 警　告

交流１００Ｖ以外では使用しない

火災・感電の原因となります。

禁止

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しない

感電・ショート・発火の原因になります。

禁止



⚠ 注　意

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く

ケガやヤケド、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

プラグをコンセントから抜く



可燃物の近くで使用しない

カーテンや衣類、ティッシュペーパーなどの可燃物の近くで使用しないで下さい。火災の恐れがあります。

禁止

乾燥等他の用途に使用しない

過熱して発火する恐れがあります。

禁止

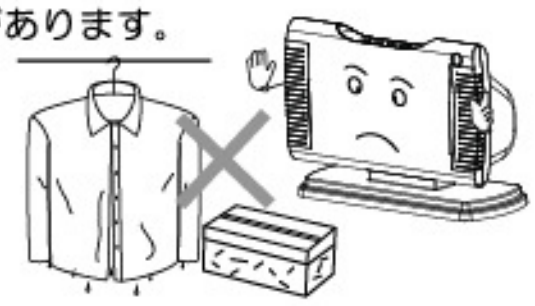

使用中や使用直後は高温部の温風吹出口に触れない

ヤケドの原因となります。

接触禁止

転倒OFFスイッチをテープなどで固定して使用しない。

火災や、故障の原因となります。

禁止

本体に衣類やふとんをかけて使用しない

過熱や火災の原因となります。

禁止

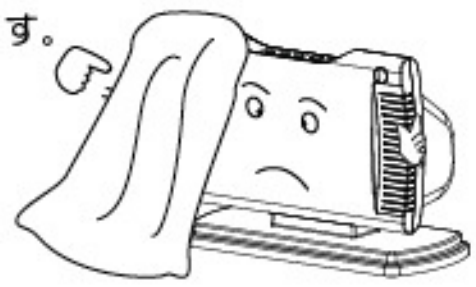

犬や猫等、ペットの暖房として使用しない

ペットが本体やコードを傷め、火災の原因となる恐れがあります。

禁止

本体に水やお茶をこぼさない

内部に水分が入ると、感電や故障の恐れがあります。すぐに使用をやめてお買い上げの販売店まで点検をご依頼ください。

禁止

長時間同じところを温め続けない
やけどや低温やけどの原因になります。

禁止

電源プラグを抜く時は電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く

感電・ショートして、発火する恐れがあります。

プラグを持って抜く



各部のなまえ

操作部拡大図

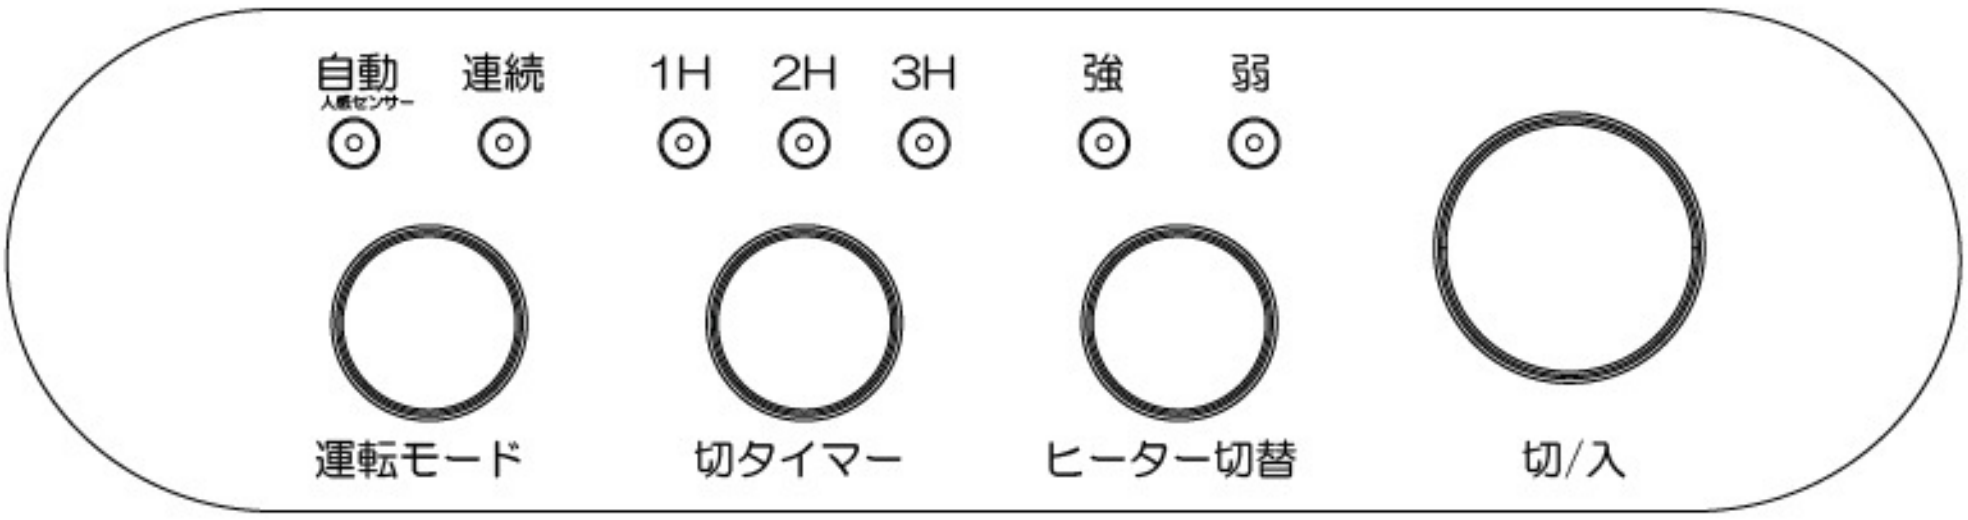

本体前面

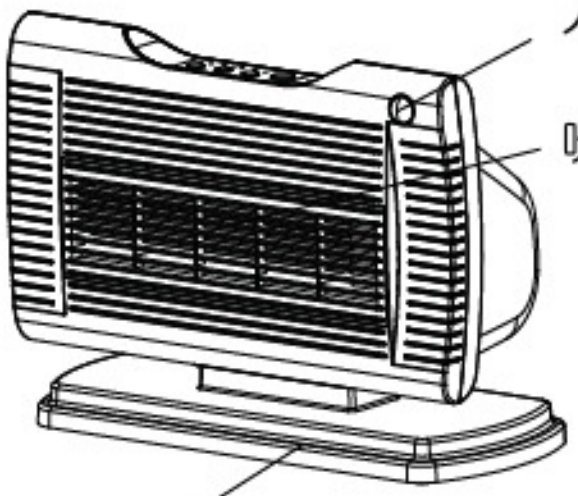

本体背面

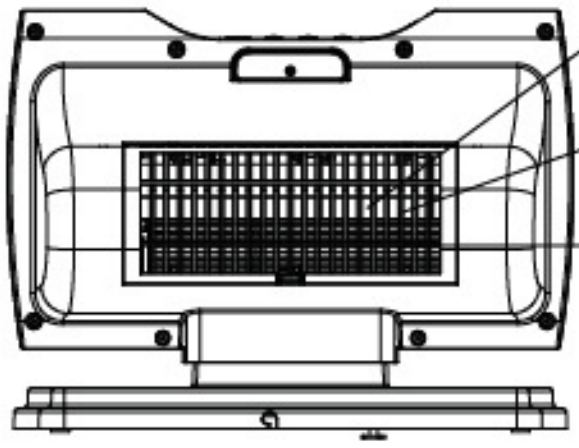

●イラストと実際の商品は多少異なる場合があります

使用上のご注意

●右図のように、本体を家具、壁、その他可燃物などより離して使用する。
●転倒OFFスイッチを、テープなどで固定しない。
●水をかけたり、かかりやすい場所(風呂場など)や、腐食性のガス(硫化ガス、塩素ガス)を吸い込むところでは使用しない。
●湿気、ホコリ、油の多い場所で使用しない。
●倒したり、落としたり、強い衝撃を加えない。
●本体の上に腰をかけたり、物をのせるなどしない。
●本体を倒す、傾けるなどすると転倒OFFスイッチがはたらき、運転を停止します。
●必ず平らな場所で使用してください

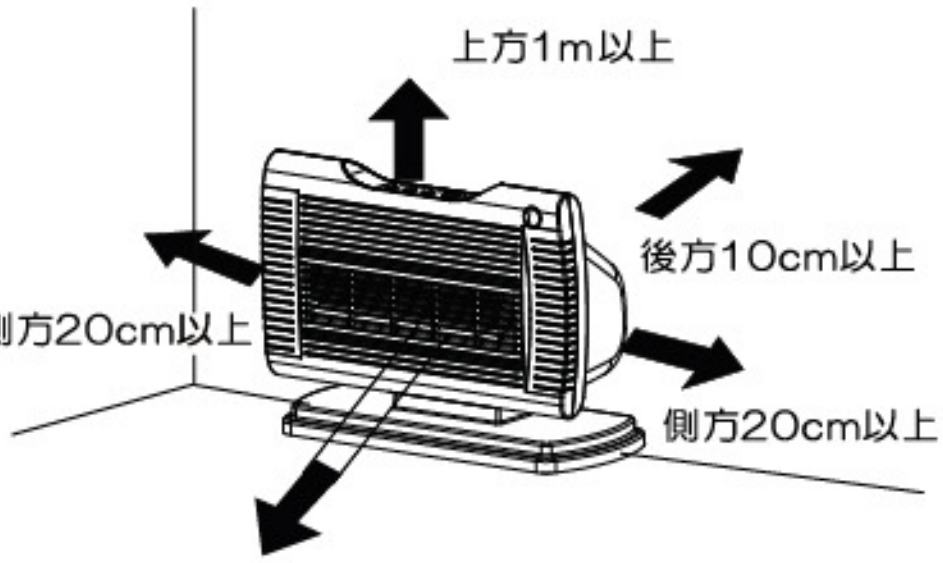

初めてご使用になる際は

吹出口部から、多少ニオイがする場合があります。
これは初めてご使用になる際に、ヒーター部に電気が通電するために起こる現象です。
数回ご使用になられますと、現象はなくなりますので、安心してご使用ください。
※この現象は、異常ではありません。

転倒オフスイッチ

本機には、傾斜感知の転倒オフスイッチを採用しています。
二次的損害を防ぐため、誤って本体を倒した際に、角度によって自動で電源を切る装置を内蔵しています。
また、本体の傾きや安定しない場所で使用した場合に一定の範囲を超えると電源が自動で切れます。

人感センサーについて

本製品には、感知範囲を人が通ると反応する人感センサーを搭載しています。

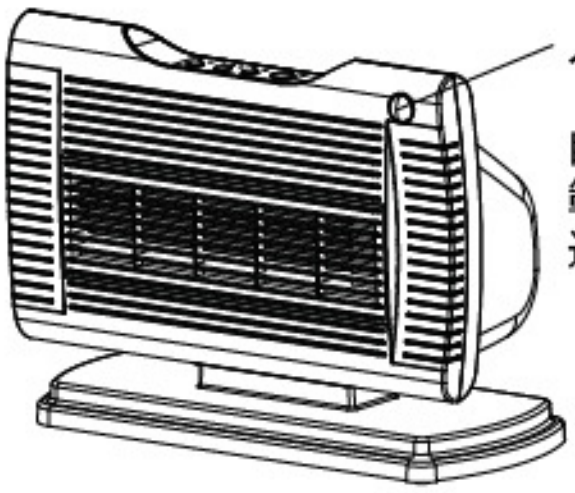

人感センサー

自動（センサー運転は、感知範囲に人が入ると、自動的に運転を開始します。

❗ご注意

- ●人がいても、動きが小さい場合は、反応しないことがあります。
- ●速い速度で範囲内を通過した場合、反応しないことがあります。
- ●人以外でも、ペットや風になびくもの、動作するものを感知する場合がありますので、センサー付近にものを置かないでください。
誤作動の原因になります。
- ●まれに太陽光や白熱電球などの照明光でも作動することがあります。

人感センサーの感知範囲

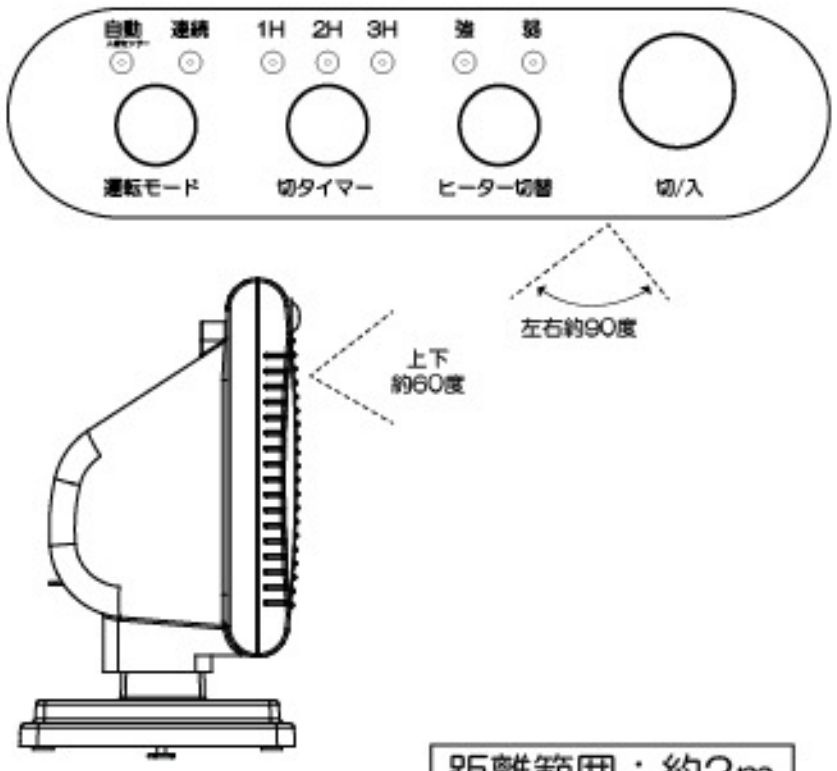

距離範囲：約2m

ご注意
センサー感知は多少、時間差が出ることがあります。センサーの感度が悪くなったときは、やわらかい布などで汚れを拭き取ってください。

使　い　方

本製品は、主に2タイプの使い方ができます。

センサーを使って効率的に
自動感知運転 ▶ トイレや脱衣所・洗面所などの、その場所にいる時のみ使用したい場合に便利です。

特　徴

人がセンサーの感知範囲に入ると、センサーが感知し運転を開始します。
センサーの感知範囲から外れると、数分間の運転後に自動停止します。

お好みの設定で使いたい
連続運転 ▶ リビングや寝室．キッチンなどで連続的に使用したい場合に便利です。

① 自動感知運転で使う

操作パネルを見ながら①～④の順に設定を
行ってください。

①電源プラグをコンセントに差し込んでください。
●ヒーターの電源プラグを交流100Vのコンセントに
　しっかりと根元まで差し込んでください。

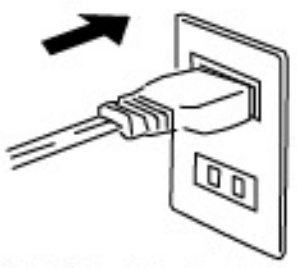

②切/入ボタンを押すとピピっと音が鳴って電源が入ります。
　初期設定では「連続」で温風（強）で運転を開始します。
③運転モードボタンで「自動（人感センサー）」にしてください。
　センサーの感知範囲に入らなければ
　約2分経過すると「自動」ランプが点滅し
　その30秒後にファンが停止し、センサー
　待機状態になります（自動ランプは点滅しています）
④人を感知すると「カチッ」と音が鳴り
　ランプが点滅から点灯に変わり、運転を開始します。

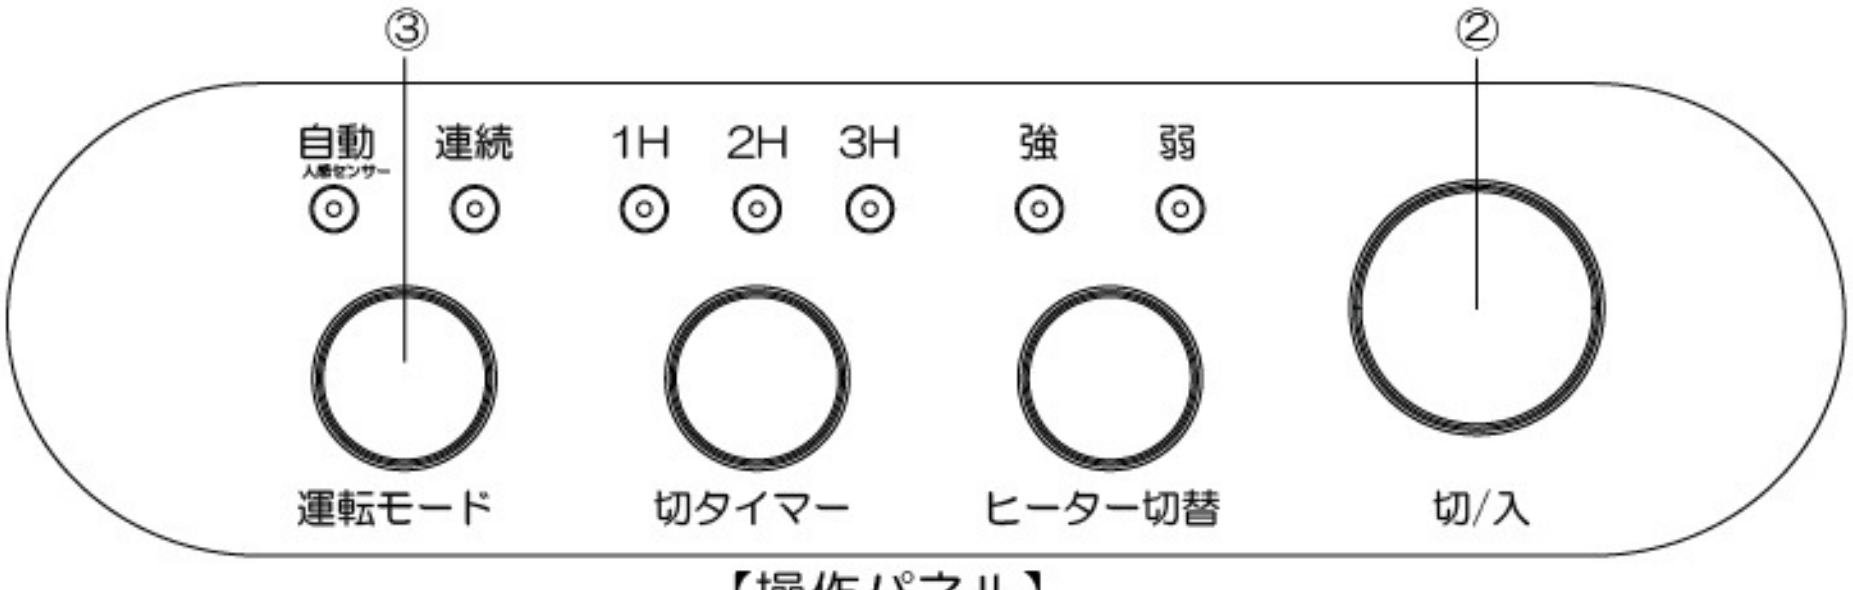

【操作パネル】

⚠ 注意

※人がいても、動きが小さいまたは速い速度で範囲内を通過した場合は、自動感知機能が反応しないことがあります。
※人以外でも、ペットや風になびくもの、動作するものを感知する場合がありますのでセンサー付近に物を置かないでください。
※人の動きを感知するまでに多少時間差がでることがあります。
※センサーが汚れると感度が悪くなりますので、こまめにお手入れをおこなってください。
※センサー到達距離は約2mです。離れ過ぎていると反応しないのでご注意ください。

② 連続運転で使う

①電源プラグをコンセントに差し込んでください。
●ヒーターの電源プラグを交流100Vのコンセントにしっかりと根元まで差し込んでください。

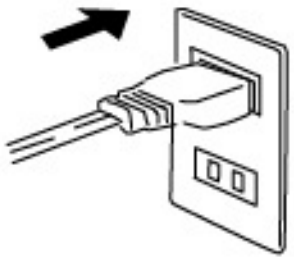

②「切/入」ボタンを押すとピピッと音が鳴って電源が入ります。
連続運転モードで運転を開始します。

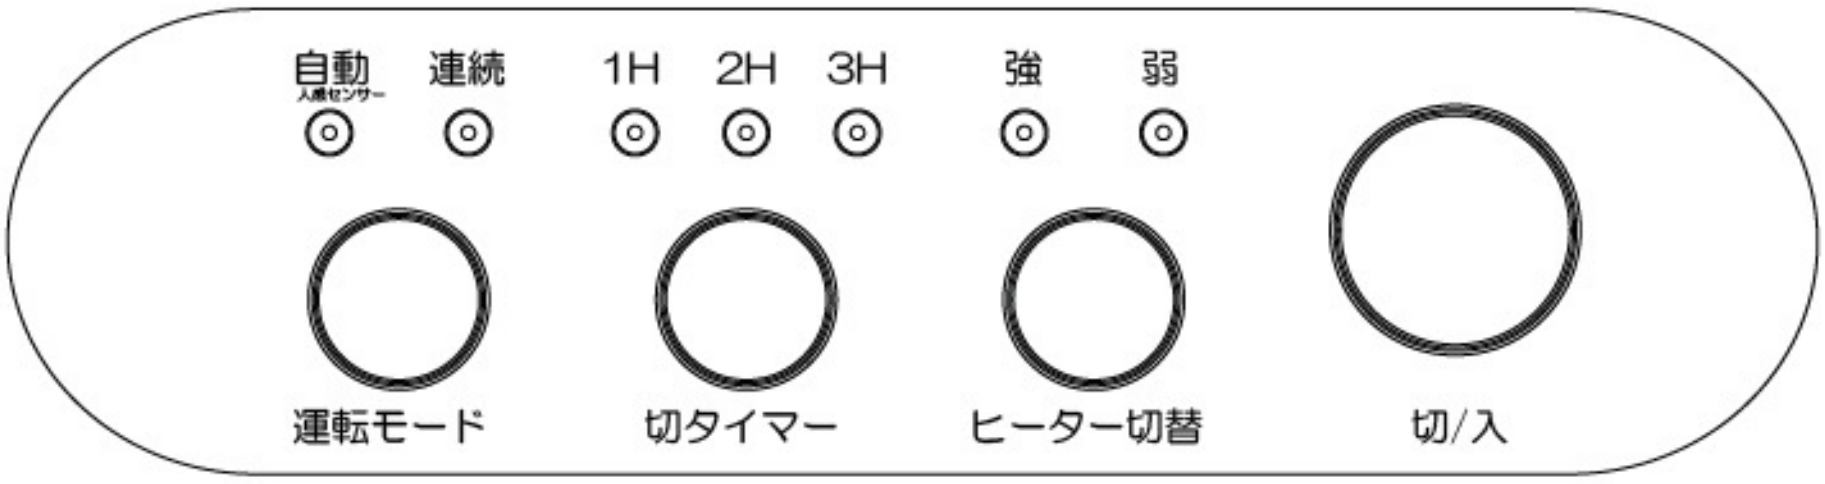

基本操作

● 「切/入」ボタンを押すと運転します。もう一度押すと停止します。

● 「切タイマー」セットのしかた：
「切タイマー」ボタンを押すとタイマー時間が順送りで変わります。表示ランプを見ながら操作してください。

→ 1時間 → 2時間 → 3時間 → タイマーセット解除（連続運転） →（1時間に戻る）

● 「出力切替」
「ヒーター切替ボタン」を押すと、出力が強ー弱交互に切り替わります。表示ランプを見ながら操作してください。

知っておいていただきたいこと

●転倒ＯＦＦスイッチは、ストーブ本体が倒れた時に働きます。また、傾けたり毛足の長いカーペット等柔かいものの上で使用しますと通電しないことがあります。必ず安定した場所でご使用下さい。（転倒ＯＦＦスイッチが浮くと通電を停止します。）

●5時間自動オフタイマー（切り忘れ防止機能）について
運動開始後、連続して5時間運転すると自動的に停止します。
再度運動を開始する場合は「切/入」ボタンを押してください。
自動運転、連続運転ともに共通です。

●このセラミックヒーターには温度過昇防止用サーモスタットがついています。温度過昇防止用サーモスタットが働いた場合は電源コードをコンセントから抜き本体がさめてから次の点検を行っていただいたのち、使用を再開してください。

●フィルターがつまっていませんか。
●空気吸込口がふさがれていませんか。
●温風吹出口付近に障害物がありませんか。

注意	温度過昇防止装置が働くと、ヒーターは切れますが、ファンは回り続けます。

温度過昇防止装置が働いた場合は

1. 切/入ボタンを押して電源を切り、本体をよく冷やします。
2. 次の点検をして、温度過昇防止装置がはたらいた原因を取り除いてください。
   フィルターが詰まっていませんか？吸気口がふさがっていませんか？
   温風吹き出し口付近に障害物はありませんか？お部屋の温度が高くなりすぎていませんか？
   本体を壁などに直接つけて使用していませんか？

お手入れと保管

「切/入」ボタンを押して電源を切り、電源プラグを抜いて、本体が十分に冷えたのを確認してから、お手入れをしてください。

◆フィルターの清掃

●フィルターがつまると風量が減少し温度過昇防止用サーモスタットが働くことがあります。取っ手下、背面のフィルターカバーを外して、内 側にあるフィルターを外してください。掃除機のソフトブラシ等でホコリ・ゴミを吸取るか、軽く手でたたいて取って下さい。取りにくい時は、水で軽く押洗いして日陰に干します。(洗剤を使用しないでください)

●掃除後は元どおりにセットしてください。

●フィルターカバーなしでは、絶対に使用しないでください、故障の原因となります。

◆本体のお手入れ

●汚れがひどい時は中性洗剤を染込ませた柔かい布で拭いてから、乾いた布で拭取って下さい。シンナーやベンジンで拭かないで下さい。
●吹出口のホコリは掃除機で吸取って下さい。

◆収納の時

●お手入れ後、お手持ちの箱に入れるかポリ袋を被せて、湿気の少ない場所に保管して下さい。

修理・サービスを依頼する前に

■ 故障かなと思ったときは、次のことを調べていただいた上お買い上げの販売店または、当社修理サービスセンターへご相談ください。

症　状	原　因	処置　確認
作動しない 温風が出ない。	電源コードが正しく接続されていない。	電源コードを正しく接続する。
	転倒オフスイッチが作動している	水平で安定した場所へおいてください。

※転倒オフスイッチは、地震で大きくゆれたり、倒れた時に、安全のために電源を自動的に切ります。

アフターサービス

① この製品は保証書がついております。お買い上げの際に販売店より必ず保証欄の「お買上げ年月日」と「販売店印」の記入をお受けください。

② 保証期間はお買上げ日より１年です。その他詳細は保証書をご覧ください。

③ 保証期間経過後の修理については、お客様のご要望により行います。詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理を致します。

④ この製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。この期間は経済産業省の指導によるものです。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

⑤ アフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または当社修理サービスセンターにお問い合わせください。

★個人情報の取扱いについて

株式会社電響社は、お客様よりご提供いただいた個人情報について、適正な管理を行い、修理業務を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、お客様の同意が無い限り、第三者への開示または提供は致しません。

仕　様

定格電圧	100V 50/60Hz
消費電力	1200W/50Hz･1150W/60Hz
安全装置	温度過昇防止器：温度ヒューズ 99℃ サーモスタット60 ℃ 電流ヒューズ15A
寸法	幅410mm X 奥行180 mm X 高さ306mm
質量	約2.6Kg
電源コード	約1.6m

製品の品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。

ZEPEAL

株式会社電響社

本社：〒556－0006 大阪市浪速区日本橋東2丁目1番3号

コールセンター TEL：0120-070-440 ［受付時間］ 9:00～12:00（土曜、日曜、祝日を除く）
FAX：06-6644-4433 13:00～17:00（土曜、日曜、祝日を除く）

修理サービスセンター TEL：075-681-2430 ［受付時間］ 9:00～17:00（土曜、日曜、祝日を除く）
FAX：075-681-0886